

SEBEN



Manual de instrucciones para M4 con EQ3

www.seben.com

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3


1. Términos importantes:

- #1 Rueda
- #2 Llave
- #3 Soporte




Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

2. Desenrosque y saque el tornillo que se muestra en la foto:

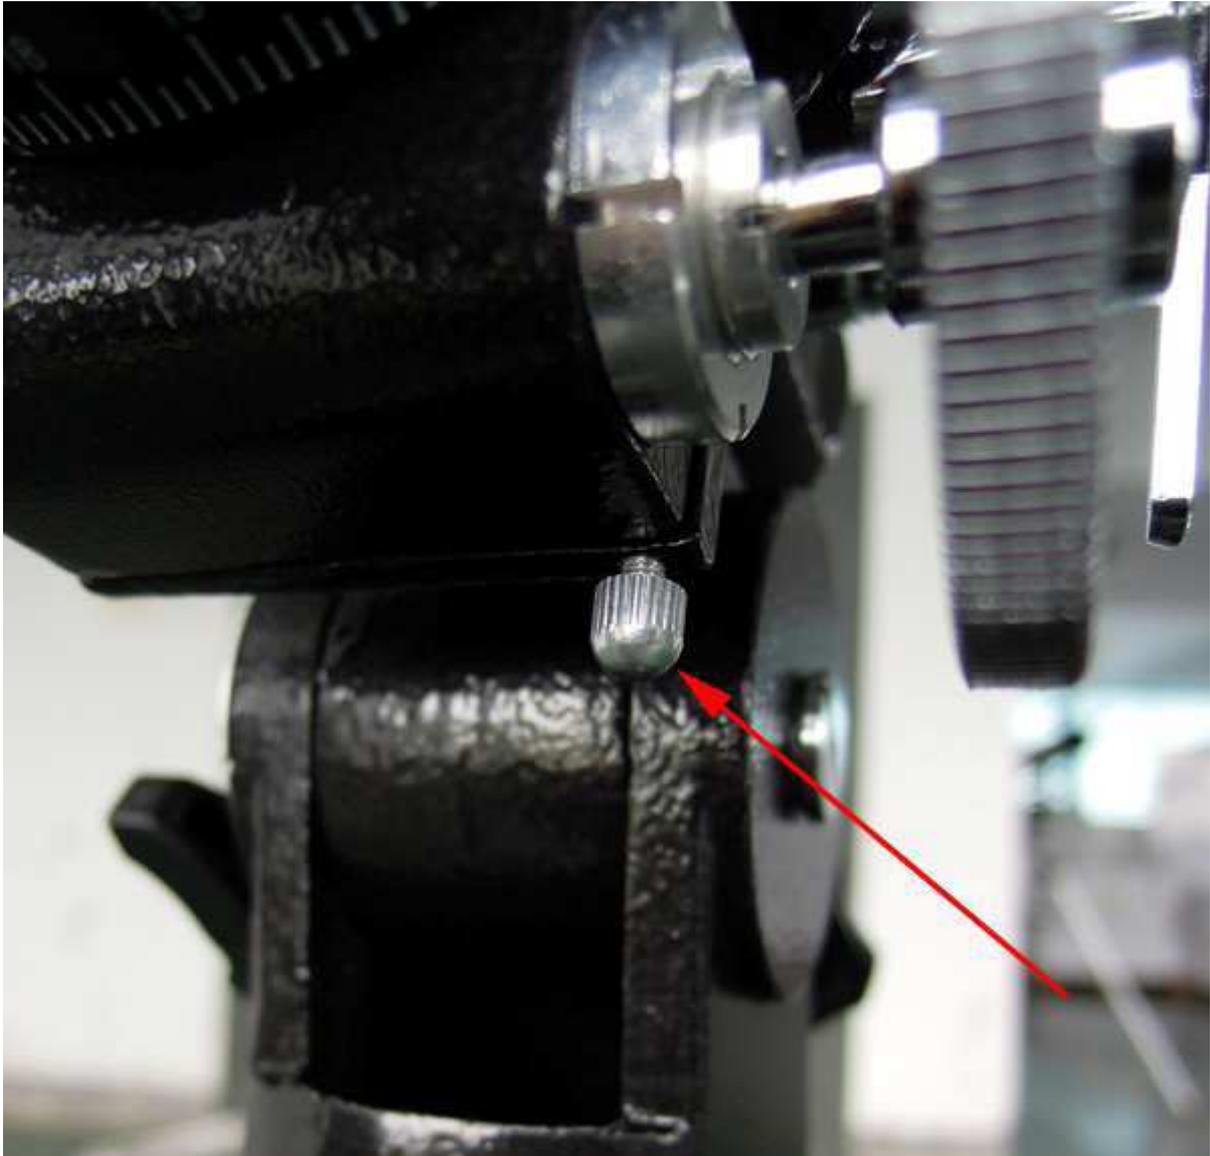

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

3. Enganche el extremo del muelle como se muestra en la foto y vuelva a atornillar el tornillo:

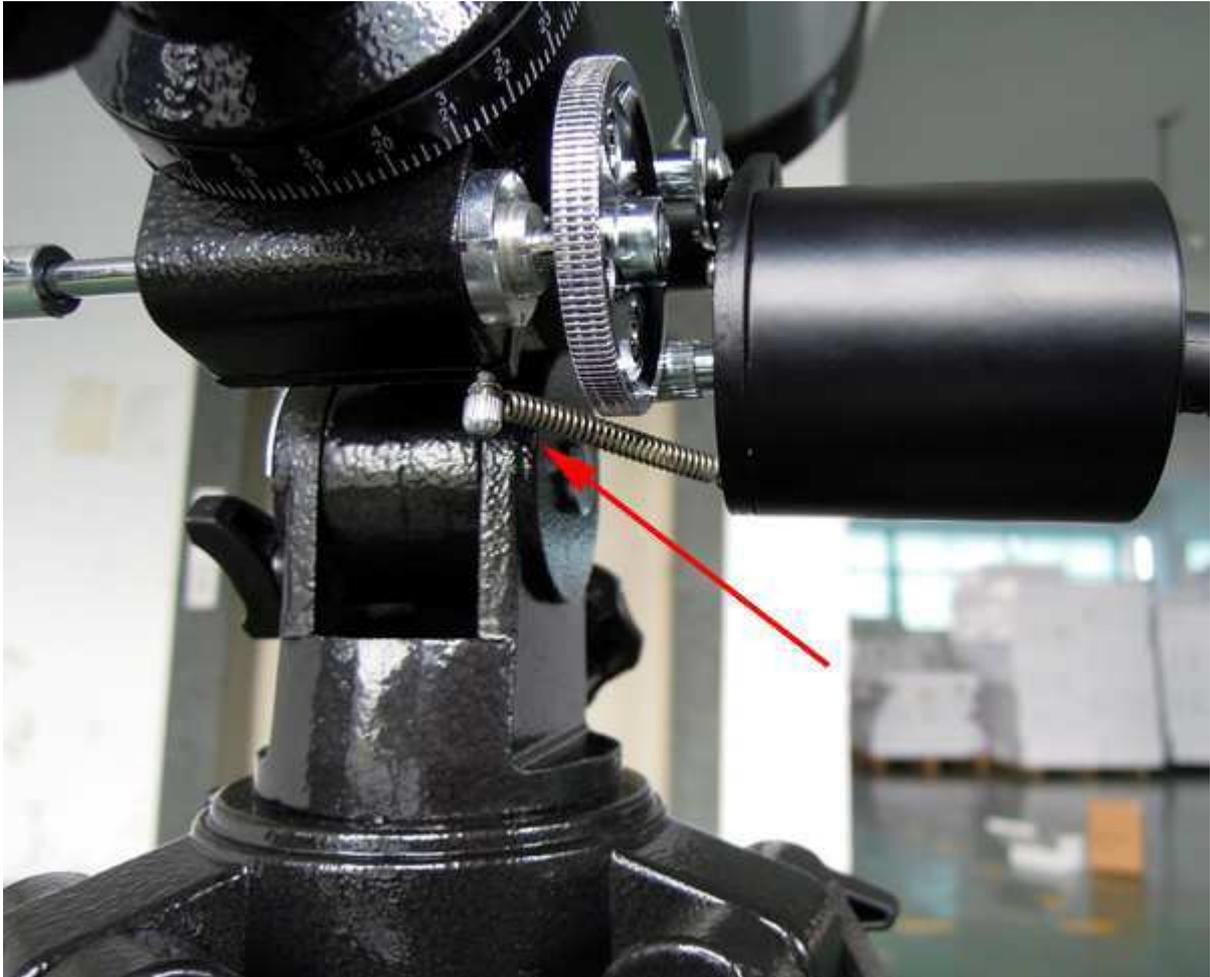

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

4. Encaje luego el motor en el soporte #3 como se muestra en la siguiente foto. Tenga en cuenta que tendrá que tirar para superar la resistencia del muelle que mantiene las ruedas en posición..



Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

5. A continuación, atornille la pieza #4. Asegúrese de que la pieza #2 está en la posición que muestra la foto (cerrada) y de que todos los engranajes encajan correctamente. Al abrir la llave #2, los engranajes se soltarán de nuevo.



Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

6. El motor está ahora listo para usarse y sólo tiene que conectarlo a la batería y al dispositivo de control manual. Si necesita hacer uso del control manual, abra la llave #2 para poder manejar el motor con el dispositivo flexible.



Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ3

7. El control manual

- Seleccione si se encuentra en el hemisferio norte (N) o sur (S)
- Encienda el motor (ON)
- Si no pulsa ningún botón después del encendido, el motor se moverá a velocidad 1 (sideral). El movimiento es muy débil y apenas perceptible. Con él se compensa la rotación terrestre.
- Si aprieta el botón 8x (arriba a la dcha. + arriba a la izda.) o el botón 2x (abajo a la dcha.), la velocidad aumentará en consecuencia. La flecha de debajo de cada botón indica la dirección.
- Si pulsa el botón de pausa (abajo a la izda.), el motor dejará de moverse.
- Si no pulsa ningún botón, el LED brillará con luz verde.
- Al pulsar cualquiera de los botones, el LED brillará con luz roja.
- Si el LED parpadea, es una indicación de que hay que reemplazar las pilas.
- El cable de abajo a la izda. (RA motor) conecta el motor con el control manual.
- El cable de abajo a la dcha. (DC power) conecta el motor con la batería.
- En la batería hay que introducir 6 pilas D. Es importante que el motor esté apagado cuando se coloquen o reemplacen las pilas. El signo menos (-) se coloca del lado del muelle.

