

SEBEN



Manual de instrucciones para M4 con EQ2


www.seben.com

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

Términos importantes:

- #1 Rueda
- #2 Llave
- #3 Soporte

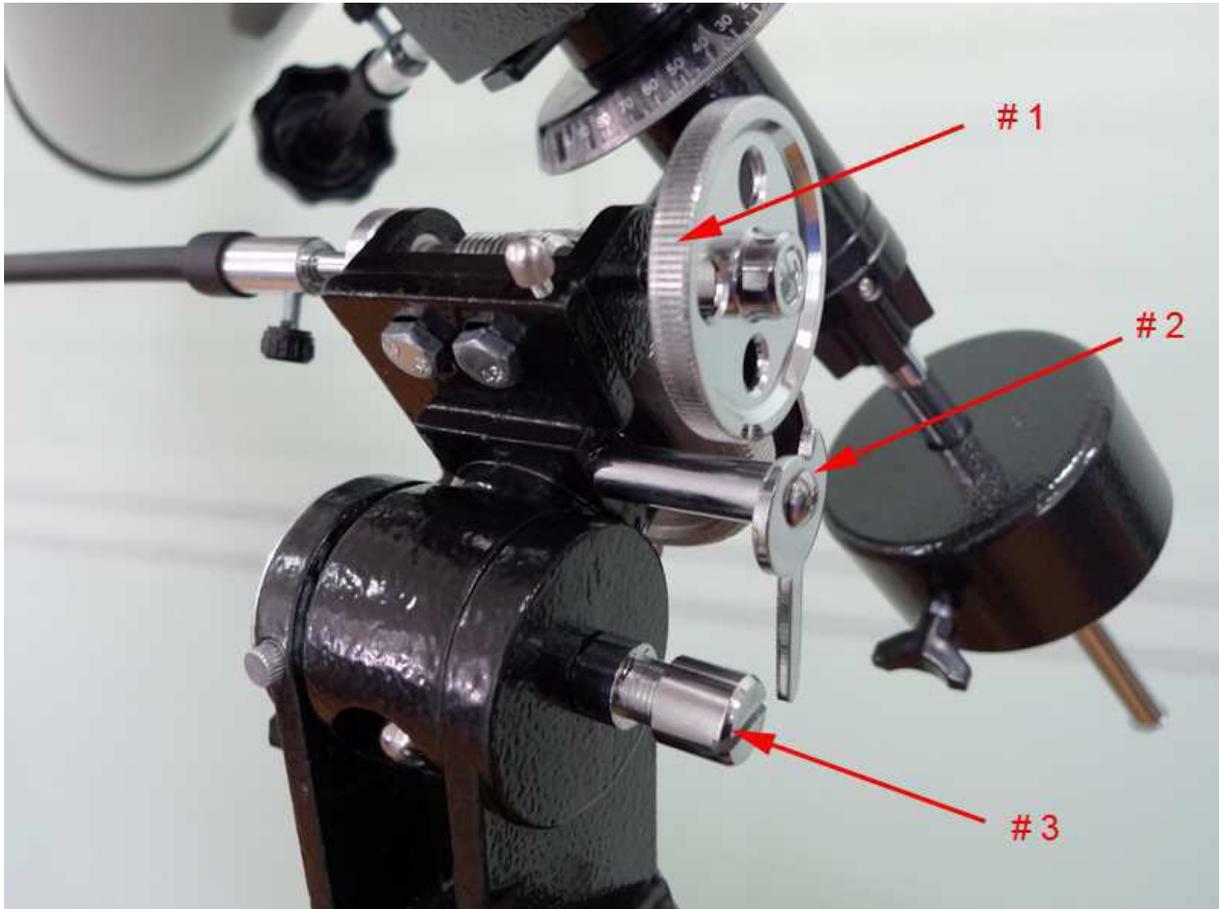


Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

1. Desenrosque y saque el tornillo que se muestra en la foto:




Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

2. Enganche el extremo del muelle como se muestra en la foto y vuelva a atornillar el tornillo. Encaje luego el motor en el soporte como se muestra en la siguiente foto. Tenga en cuenta que tendrá que tirar para superar la resistencia del muelle que mantiene las ruedas en posición.

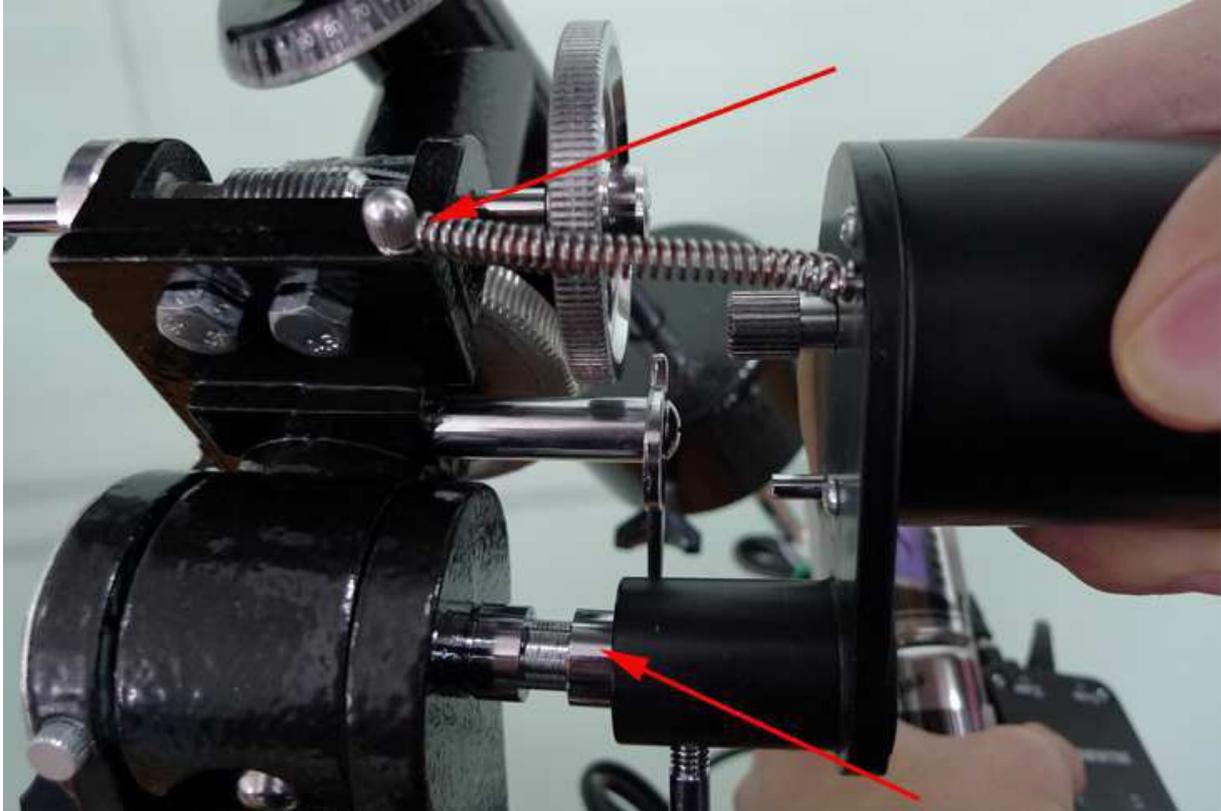

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

3. A continuación, atornille la pieza #4. Asegúrese de que la pieza #2 está en la posición que muestra la foto (cerrada) y de que todos los engranajes encajan correctamente. Al abrir la llave #2, los engranajes se soltarán de nuevo.

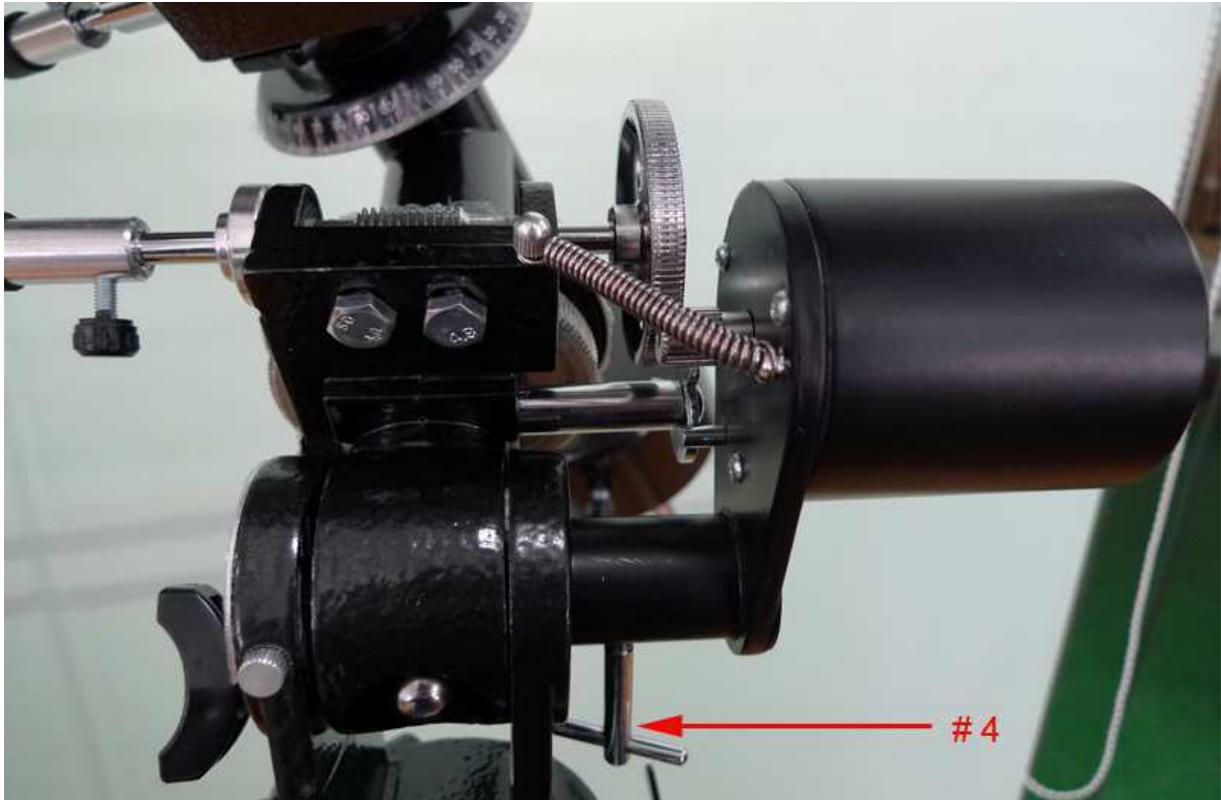

Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

4. El motor está ahora listo para usarse y sólo tiene que conectarlo a la batería y al dispositivo de control manual. Si necesita hacer uso del control manual, abra la llave #2 para poder manejar el motor con el dispositivo flexible.



Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2



Instrucciones de instalación: motor para telescopios con montura EQ2

5. El control manual

- Seleccione si se encuentra en el hemisferio norte (N) o sur (S)
- Encienda el motor (ON)
- Si no pulsa ningún botón después del encendido, el motor se moverá a velocidad 1 (sideral). El movimiento es muy débil y apenas perceptible. Con él se compensa la rotación terrestre.
- Si aprieta el botón 8x (arriba a la dcha. + arriba a la izda.) o el botón 2x (abajo a la dcha.), la velocidad aumentará en consecuencia. La flecha de debajo de cada botón indica la dirección.
- Si pulsa el botón de pausa (abajo a la izda.), el motor dejará de moverse.
- Si no pulsa ningún botón, el LED brillará con luz verde.
- Al pulsar cualquiera de los botones, el LED brillará con luz roja.
- Si el LED parpadea, es una indicación de que hay que reemplazar las pilas.
- El cable de abajo a la izda. (RA motor) conecta el motor con el control manual.
- El cable de abajo a la dcha. (DC power) conecta el motor con la batería.
- En la batería hay que introducir 6 pilas D. Es importante que el motor esté apagado cuando se coloquen o reemplacen las pilas. El signo menos (-) se coloca del lado del muelle.

